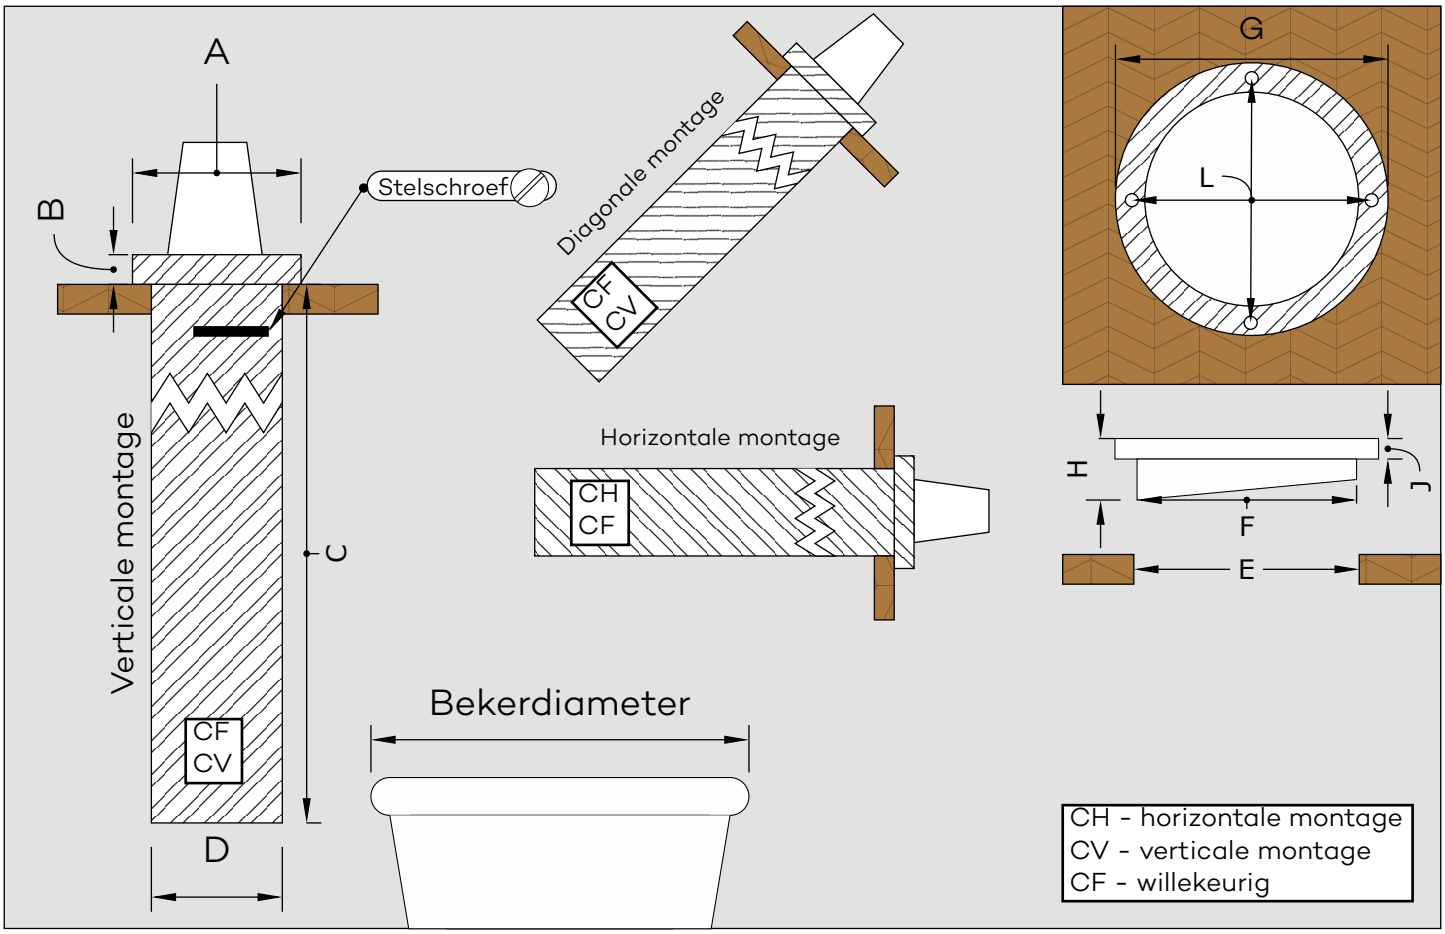

Kies de juiste dispenser:

1. meet de bekerdiameter over de rand van de beker aan de buitenzijde.
2. Is de beker van karton, plastic of foam
3. bepaal of de dispenser horizontaal, verticaal of diagonaal geplaatst moet worden
4. kijk in de tabel naar de juiste dispenser

C3-00CH	597 mm - Horizontaal - plastic & karton
C3-00CH18	457 mm - horizontaal - plastic & karton
C3-00CV	597 mm - verticaal - plastic & karton
C3-00CV18	457 mm - verticaal - plastic & karton
C3-00CF	597 mm - willekeurig - foam
C3-00CF18	457 mm - willekeurig - foam

Referentie	C3200C	C3400C	C3500C
Bekerdiameter	56-81	70-98	101-123
A	137	149	174
B	7	7	7
C	597	597	597
D	96	109	134
E	106	119	144
F	105	117	141
G	130	143	168
H	13	13	13
J	2	2	2
L	117	131	156

Montage

1. boor montage opening (E)
2. bevestig bajonet met meegeleverde schroeven (L)
3. Schroef bajonet vast in montage opening.
4. Steek dispenser in bajonet en draai kloksgewijs vast

Afstellen op bekers

1. Draai dispenser tegen de klok in uit de bajonet
2. Los de stelschroef
3. Vul bekers in de dispenser
4. Draai de kraag tot de 3 'vingers' op de bekers zitten
5. Zet de stelschroef vast

Nooit de 'vingers; met de hand verbuigen!



U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD Dordrecht
078 - 833 07 10
www.uni-concepts.nl
info@uni-concepts.nl