

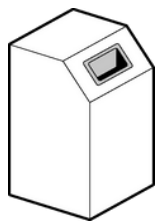


AFVALKLEP PREMIUM AZ-GD232



- Hoogwaardig RVS (SUS304)
- Soft-close
- Mat geborsteld afgewerkt
- Eenvoudige inbouw
- Van 85° tot 45° inbouw

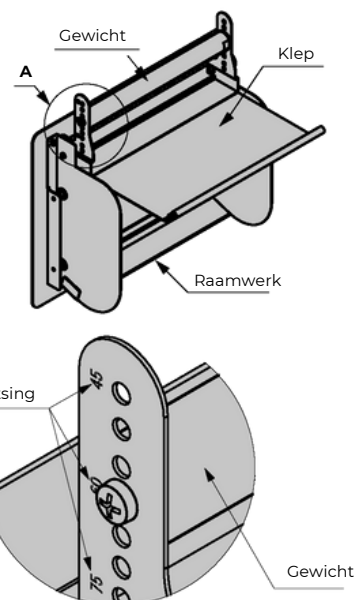

STAINLESS
304
STEEL

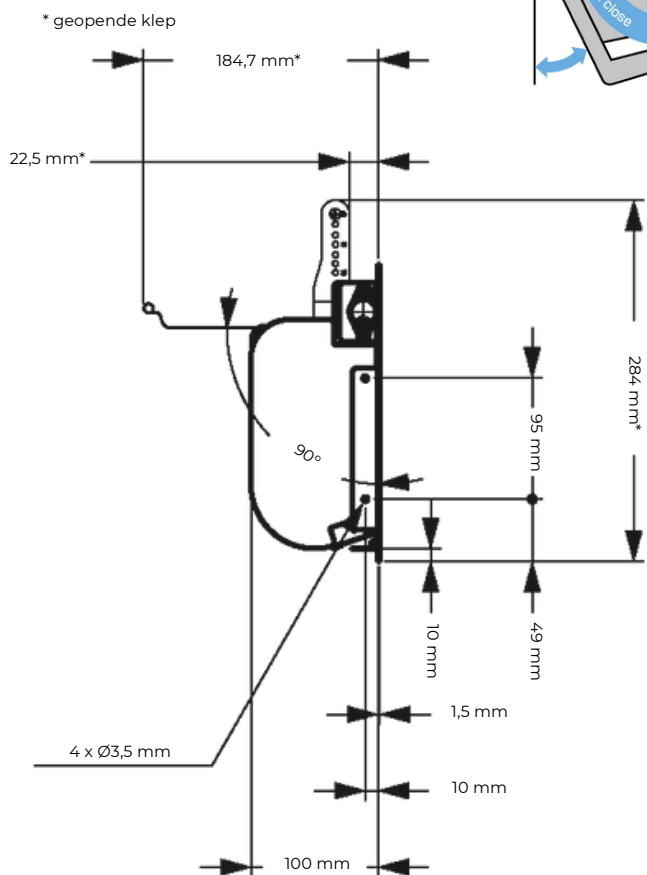

Artikel	Naam	Verpakt per	Gewicht
210-032-975	AZ-GD232	1 st.	2200 gr.

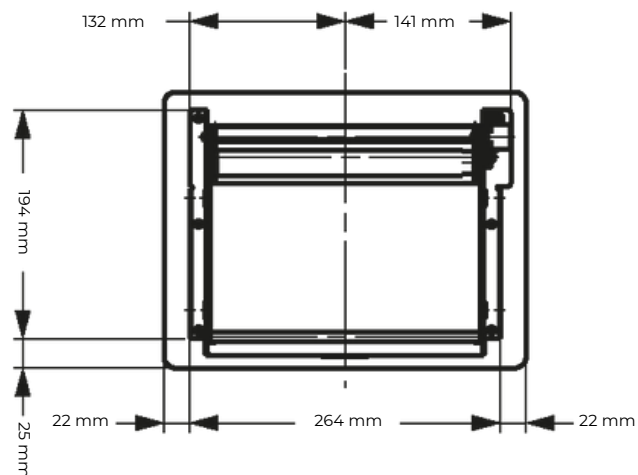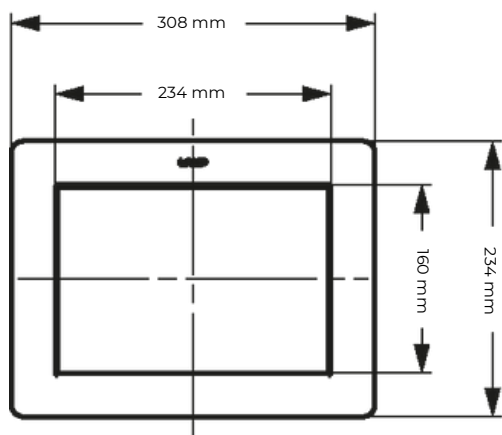

AZ-GD232-HL RVS afvalklep met softclose mechanisme

Installatie instructies

Bedankt voor het kiezen van die mooie LAMP® product. Voordat je dit product gaat gebruiken, lees eerst de instructies. Bewaar deze voor latere informatie voorziening.

- Demper zorgt voor een zachte sluiting van de klep
- Verticaal en tot 45° inzetbaar
- Geleiders voor extra veiligheid

VEILIGHEID

OPGELET



Plaats het contragewicht op de juiste manier en bevestig deze. Een verkeerde plaatsing kan leiden tot beschadigingen en een onjuiste werking, wat kan leiden tot schade aan het product en zijn gebruiker(s).




Wijzig niets aan het product, volg de montage- en gebruiksinstructie op. Demonteer geen onderdelen.




Het mechanisme sluit op een bepaalde snelheid, deze snelheid is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Gebruik het product dus niet op plaatsen waar het warmer of kouder is dan het aangegeven temperatuurbereik.

MONTAGE OPENING

Vooraanzicht

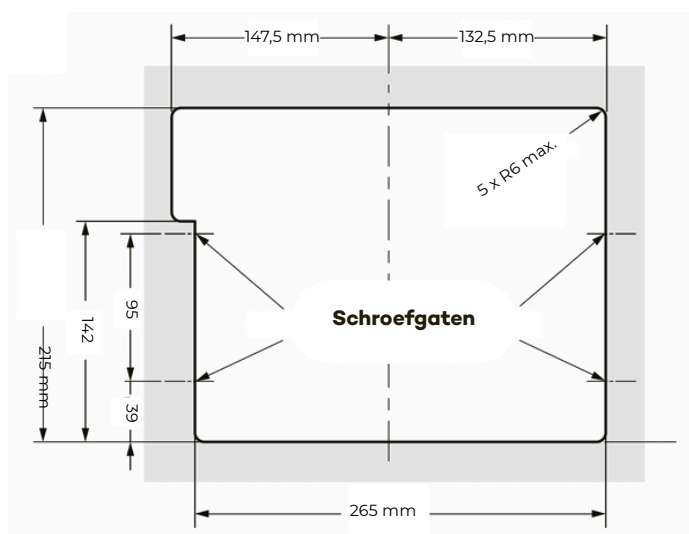


Zijaanzicht

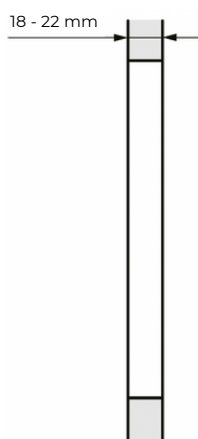


IN LEVERING

Omschrijving	Aantal
Afvalklep	1
Sticker	1
Cover caps	4

- 1** Verzeker je ervan dat het LAMP logo aan de bovenzijde zit


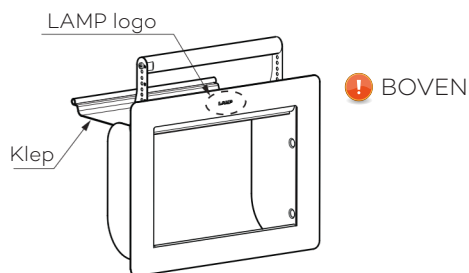


- 2** Positioneer het contragewicht overeenkomstig in de inbouwhoek (fabrieksinstelling is 45°)

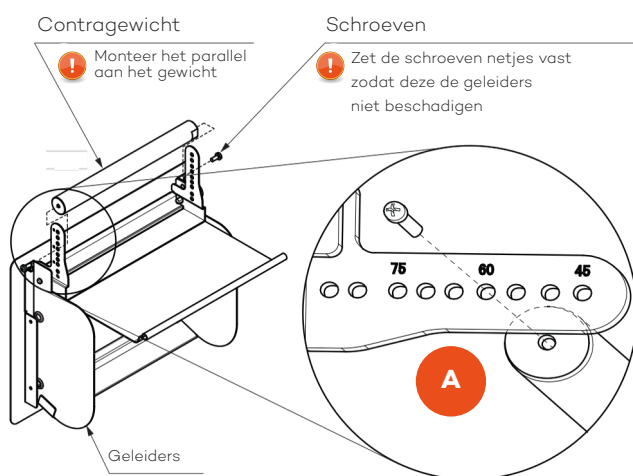

- A** Correspondeert met hoek waaronder de afvalklep wordt gemonteerd
- B** Als de klep te langzaam, te snel of niet helemaal sluit, herpositioneer het contragewicht

- 3** Verzeker je er van dat er geen ruimte is tussen het frame van de afvalklep en het oppervlak

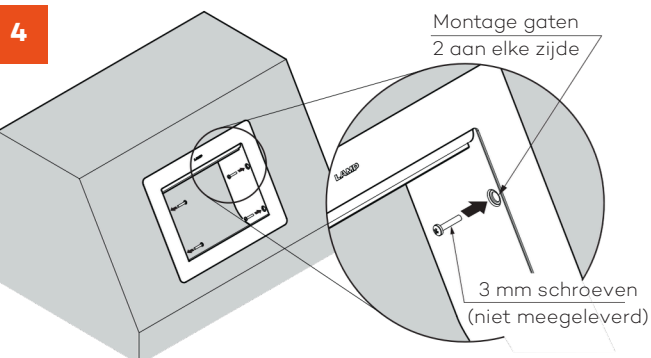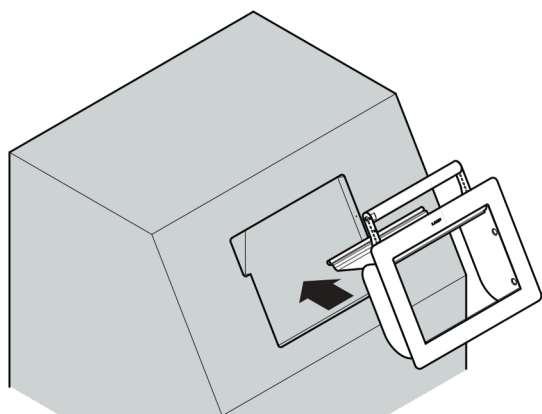


- A** Bij geopende klep, monteer aan weerszijden de schroeven in de daarvoor bestelde gaten

- B** Controleer de bevestigingen

- 5** Open en sluit de klap voorzichtig een aantal keer om de werking, bevestiging en sluiting te controleren. Verzeker je ervan dat de schroeven de afvalklep niet raken.

- 6** Bedek de schroeven met de daarvoor meegeleverde afdekdoppen

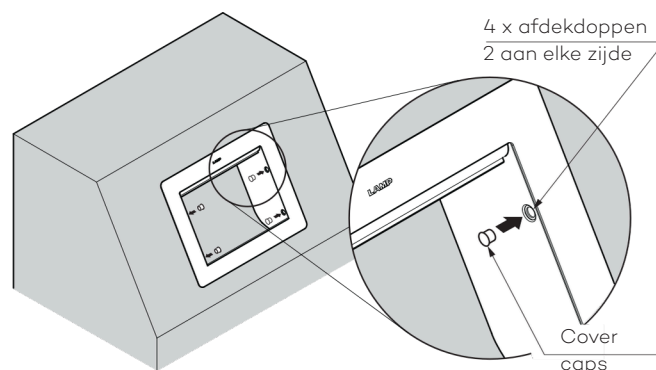

- 7** Plaats de waarschuwingssticker op een zichtbare plaats

